

Hamburger Tauwerk – Fabrik

Tauwerk, Drahtseil und Netze aus Hamburg seit 1901

Montageanleitung:

Ranksystem M – Wandabstand 50mm

Unsere Zeichnungen sind als Montagevorschlag zu verstehen. Sie können selbst die genauen Längen und Positionen bestimmen.

Werkzeug:

- Schlagbohrmaschine / Bohrmaschine
- Steinbohrer Ø 10mm / Holzbohrer Ø 5-6mm
- Drahtschneider
- Zange
- Schraubendreher
- Maulschlüssel SW13
- Maßband / Zollstock

1. Markieren Sie die Positionen der Wandhalter an der Hauswand (achten Sie darauf, dass die Drahtseillänge ausreicht).
2. Bohren Sie die Löcher für die Wandhalter und setzen Sie die Dübel ein.
3. Drehen Sie die Ringmutter auf die Stockschraube und schrauben Sie die Stockschraube mit Hilfe der Ringmutter in die Wand. Lösen Sie die Ringmutter wieder.
4. Schieben Sie erst den Gummipuffer und dann die Unterlegscheibe über die Stockschraube. Drehen Sie nun die erste Mutter fest gegen die Unterlegscheibe. Schrauben Sie die zweite Mutter auf und drehen den Kreuzklemmkopf nur so weit auf das Gewinde der Stockschraube, dass das Drahtseil frei durch den Kreuzklemmkopf durch passt. Kontern Sie den Kreuzklemmkopf mit der zweiten Mutter, so dass die Drahtseilführung in die gewünschte Richtung zeigt.
5. Pressen Sie nun eine Endhülse mit Hilfe einer Zange auf ein Ende des Drahtseils.
6. Fädeln Sie das Drahtseil durch die erste Kreuzklemme, bis sich die Endhülse an der Kreuzklemme befindet und drehen Sie die Madenschraube fest. Nun fädeln Sie das Drahtseil durch die zweite gegenüberliegende Kreuzklemme und ziehen es mit Hilfe der Zange stramm drehen Sie nun die Madenschraube fest. Schneiden Sie das Drahtseil ca. 1cm hinter der Kreuzklemme ab und pressen Sie die Endhülse auf das Drahtseil.

Hamburger Tauwerk – Fabrik

Tauwerk, Drahtseil und Netze aus Hamburg seit 1901

Montagemöglichkeiten

Set 1




Set 2




Set 3




Set 4

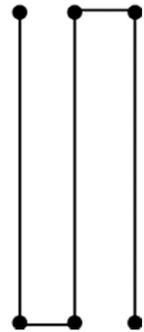


Set 5



Set 6

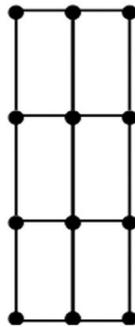

Set 7

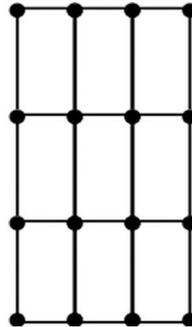

Set 8

